


Hard Mixer

外形寸法図 Outer Dimensions

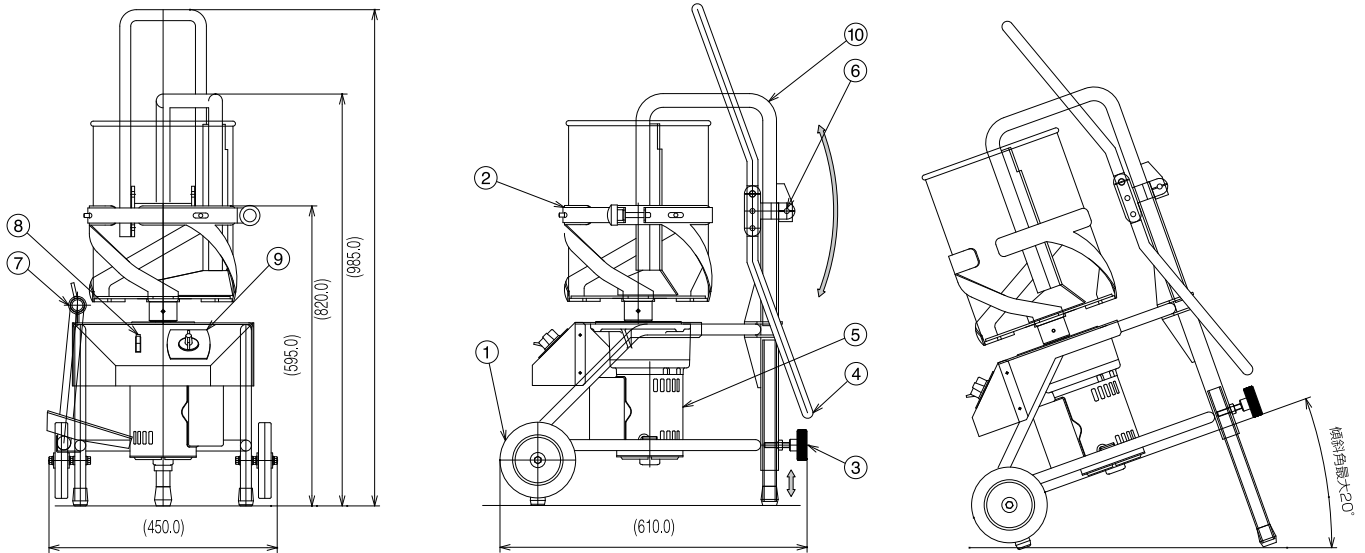

TR-14標準仕様 TR-14 standard specification

セット可能容器 Attachable vessels	20Lオイル缶・ペール缶 20lit Oil Can, Pail Can.
適応粘度範囲 Applicable viscosity range	1~1000Pa・s ※数字は目安ですので材料によっては攪拌不可の場合も有り。 1~1000Pa・s Numbers are merely benchmarks. There are some materials that cannot be stirred.
容器回転方向 Vessel rotative direction	右回転(一定速) Clockwise (constant speed)
容器回転数 Vessel rotation frequency	60r/min (60Hz) / 50r/min (50Hz)
攪拌タイマー Stirring timer	15分(ゼンマイ式)連続運転可能 15 minutes (spring type) continuous running is possible.
電源 Power supply	AC100V単相 AC 100V single phase
総重量 Gross weight	34.5kg

注意事項

※防爆、防水仕様ではございません。ご要望の際は別途お問い合わせ願います。
※機種のスベック、外観等は予告無く変更することがあります。

Cautions

・They are not explosion prevention and waterproofing specification. Please ask in the case of demand.
・Please note that the specifications may be changed without notice.

1. 移動用タイヤ(φ150)
Tire for transfer
2. トルネード型ペール缶ホルダー
Tornado type pail can holder
3. 攪拌角度調整用ロックハンドル
Stirring angle adjustment lock handle
4. 移動用ハンドル(折りたたみ式)
Handle for transfer (folding type)
5. 攪拌モーター(単相100V-400W)
Stirring motor (single phase 100V-400W)
6. 攪拌羽根固定用蝶ボルト
Butterfly bolt for fixing stirring blades
7. 攪拌羽根収容パイプ
Pipe for housing stirring blades
8. 電源スイッチ
Power supply switch
9. ゼンマイ式15分タイマー(作動ランプ付)
Spring type 15-minute timer (attached with a working lamp)
10. 正転用攪拌羽根
Stirring blade for normal rotation

特別オプション品 Special Optional Products



正転用攪拌羽根
テフロンパッキン付
Standard Mixing paddle
for Normal Rotation Type
with teflon packing (Optional)



ユニバーサル式ホルダー
容器サイズφ220~φ300まで対応可能。
Universal Tank Holder
Suits for various containers ranged
φ220-φ300 (external diameter)



両開きタンクホルダー
容器を横からセットできるので作業が楽にできます。
※写真はステンレス製
The illustrated product
is made of stainless
Casement Tank holder
Setting a container from lateral side
abridges your labor.

SOSEY

液体自動制御のパイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL(052)612-7321(代) FAX(052)611-2011
営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL(03)3455-7141(代) FAX(03)3455-7256
名古屋営業所 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL(052)613-2511 FAX(052)613-2539
大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪マイコービル102
TEL(06)6303-7141(代) FAX(06)6306-4544

CHINA TEL(021)6763-1508
KOREA TEL(02)952-4824 FAX(02)952-4829
TAIWAN TEL(02)2630-6079 FAX(02)2630-6279
USA TEL(858)427-0688 FAX(818)459-3908

●ご用命は下記へ

URL <http://www.sosey.co.jp/>